
# ALLCUT

## Spare Parts List for

## ALLCUT 40

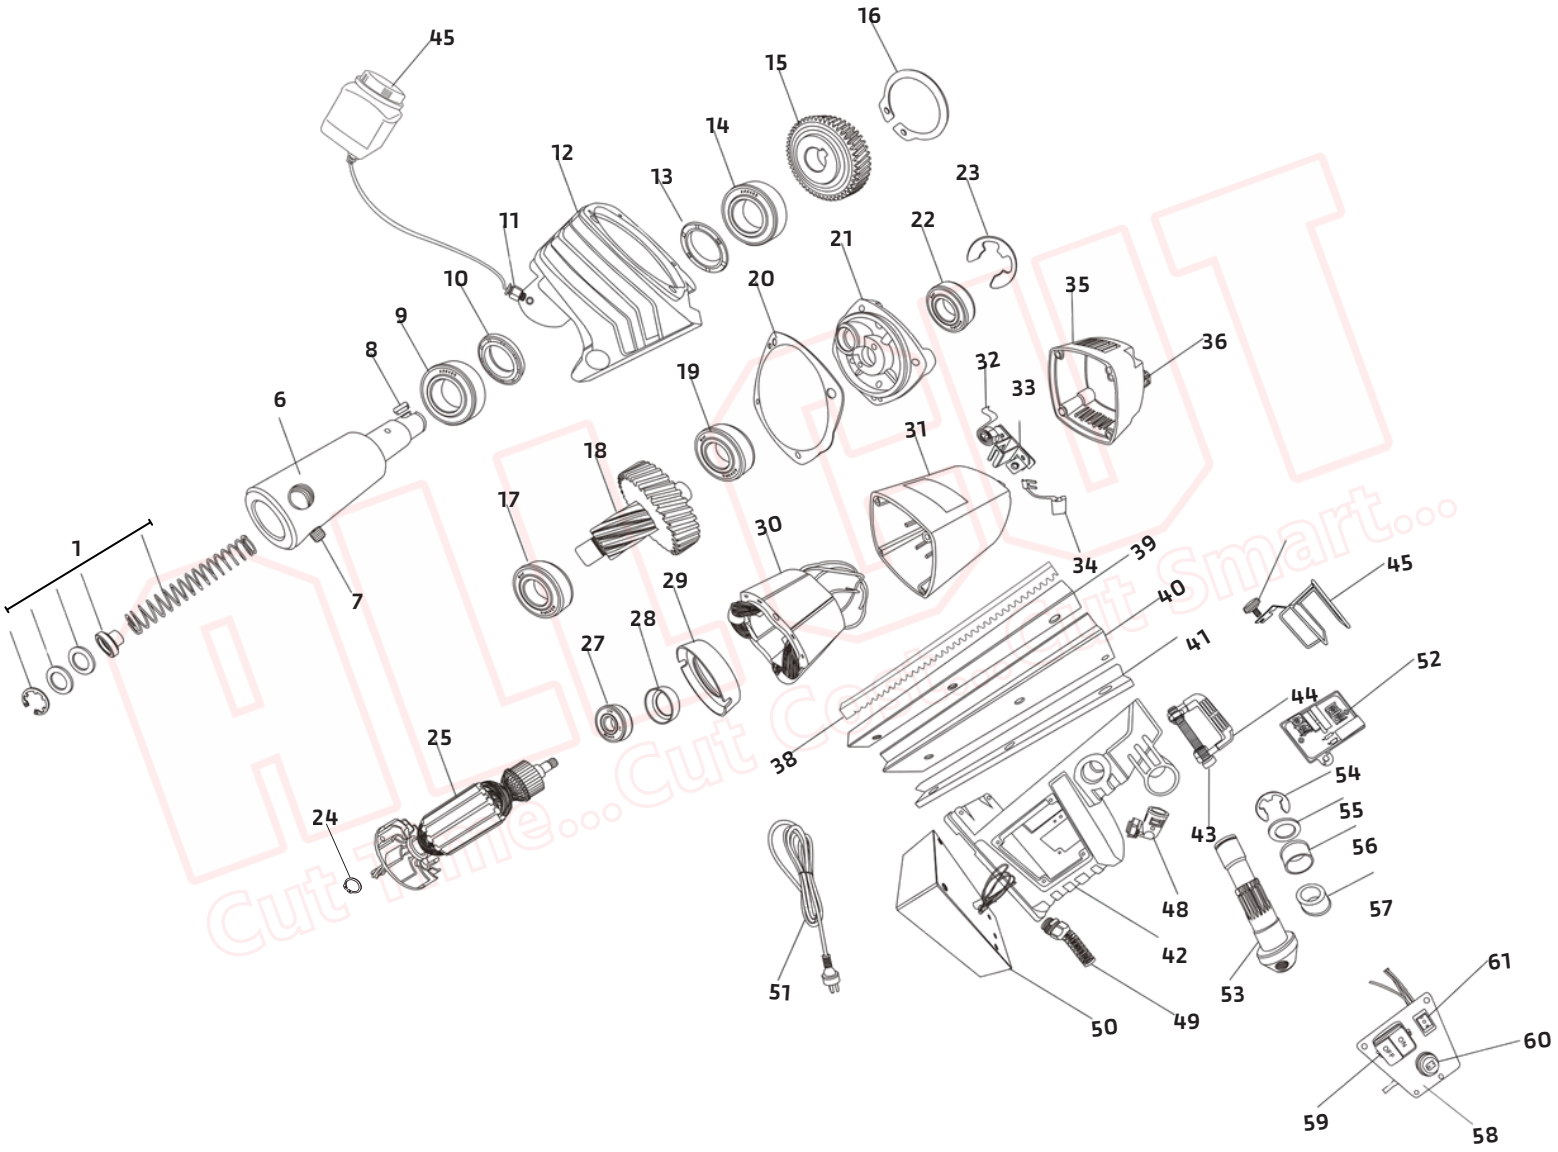


1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

| Sr No. | Part Name | Part No. |
|---|---|---|
| 1 | Spring Set | AL40001 |
| 6 | Main Spindle | AL40006 |
| 7 | Cutter Screw | AL40007 |
| 8 | Square Key | AL40008 |
| 9 | Bearing | AL40009 |
| 10 | Oil Seal | AL40010 |
| 11 | Coolant Cap | AL40011 |
| 12 | Gear Box | AL40012 |
| 13 | Oil Seal | AL40013 |
| 14 | Bearing | AL40014 |
| 15 | Main Gear | AL40015 |
| 16 | Lock Washer Gear | AL40016 |
| 17 | Bearing | AL40017 |
| 18 | Pagoda Gear | AL40018 |
| 19 | Bearing | AL40019 |
| 20 | Paper Washer | AL40020 |
| 21 | Bearing Plate | AL40021 |
| 22 | Bearing | AL40022 |
| 23 | Lock Washer | AL40023 |
| 24 | Lock Washer Armature | AL40024 |
| 25 | Rotor Armature | AL40025 |
| 27 | Bearing | AL40027 |
| 28 | Bearing Sleeve | AL40028 |
| 29 | Fan guide | AL40029 |
| 30 | Stator Filed Coil | AL40030 |
| 31 | Motor Housing | AL40031 |
| 33 | Brush Holder | AL40033 |

| Sr No. | Part Name | Part No. |
|---|---|---|
| 34 | Carbon Brush | AL40034 |
| 35 | Housing Cap | AL40035 |
| 36 | Cap Screw | AL40036 |
| 38 | Rack | AL40038 |
| 39 | Main Slide | AL40039 |
| 40 | Slide | AL40040 |
| 41 | Slider | AL40041 |
| 42 | Main Body | AL40042 |
| 43 | Handle Bolt | AL40043 |
| 44 | Handle | AL40044 |
| 45 | Coolant Bottle | AL40045 |
| 48 | Hose | AL40048 |
| 49 | Cable Holder | AL40049 |
| 50 | Magnet Base | AL40050 |
| 51 | Power Cord | AL40051 |
| 52 | Rectifire | AL40052 |
| 53 | Pinion | AL40053 |
| 54 | Lock Washer | AL40054 |
| 55 | Flat Washer | AL40055 |
| 56 | Bushing | AL40056 |
| 57 | Bushing | AL40057 |
| 58 | Panel | AL40058 |
| 59 | Switch Drill | AL40059 |
| 60 | Switch Magnet | AL40060 |